Противоотечная терапия

Отеки возникают в результате дисфункции сердечно-сосудистой системы, почек, различных травм.

Лечение. Для любого отека вначале в постоянном режиме быстро (1-2 мин.) обрабатывают границу между отечной и здоровой тканью.

Зону отека обработать в режиме “качающаяся частота” (90 Гц для двухчастотного исполнения аппарата “Скэнар”), затем с фиксированной частой, выявляя зоны асимметрии и малой асимметрии.

В обоих режимах необходимо очень плотно прижимать электрод к коже, как бы массируя отечную поверхность.

Воздействие – комфортное.

Противоотечная терапия частных случаев

Отеки конечностей

Обработку проводить от периферии к центру.

Использовать при обработке зон отека два режима воздействия (ИДР и СДР).

Локальные отеки (укус насекомого, крапивница и т.д.)

Обработку проводить в СДР массажными движениями, как бы разглаживая отек от его центра к краям.

Отеки век

Поставить электрод навеко, плотно прижать (рисунок 8.3). Интенсивность воздействия вначале установить самую низкую, затем повышать до возникновения вибрации. Обрабатывать каждое веко 5-6 мин.

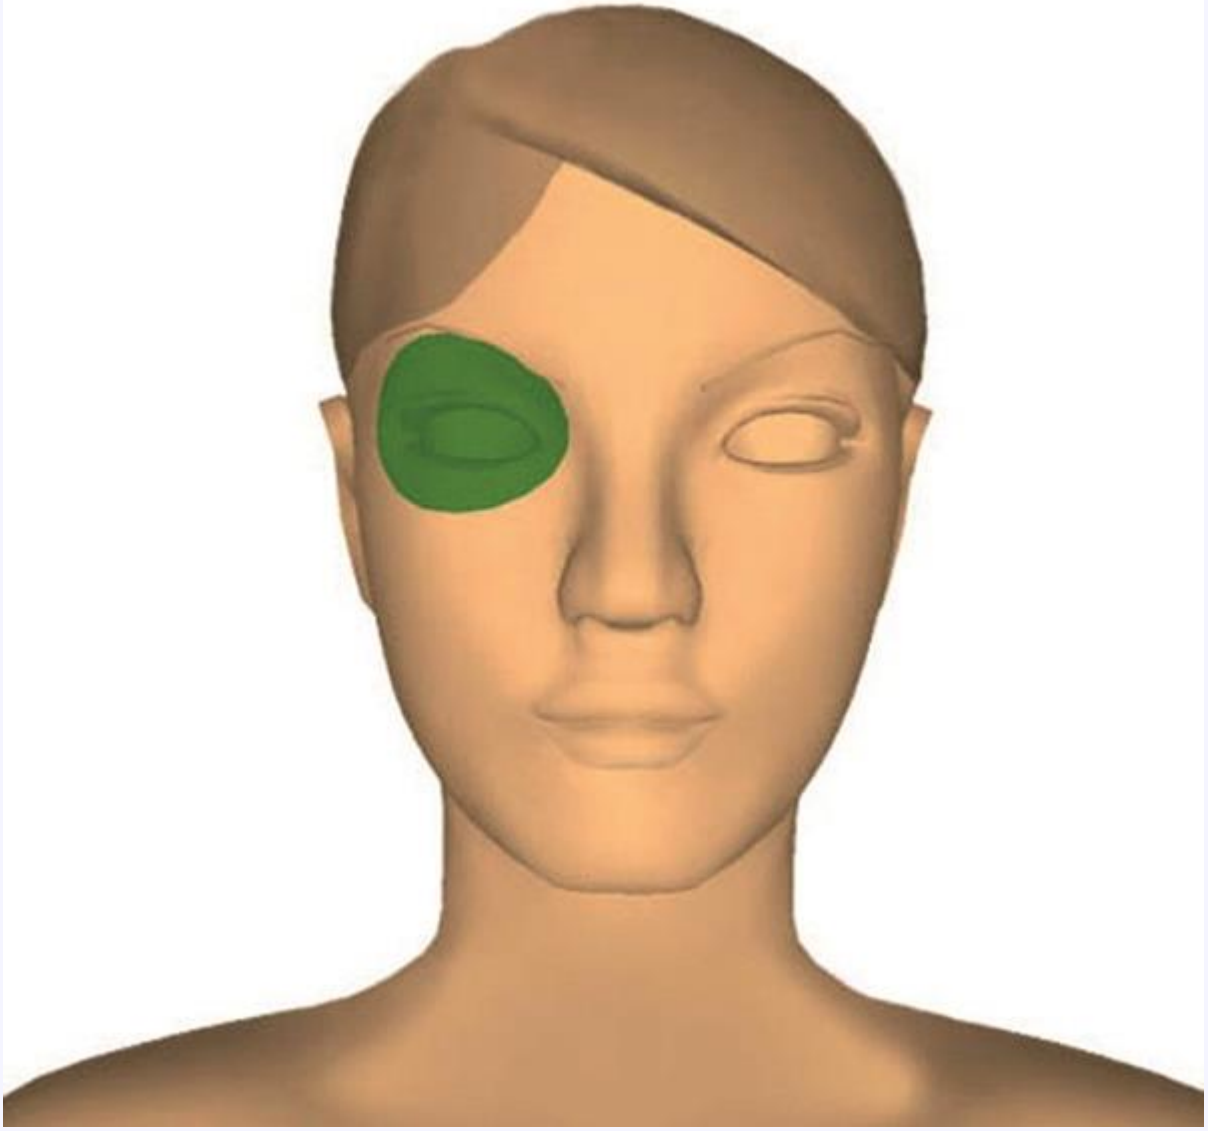

Рисунок 8.3 "Отек век"